

IŠMANIOSIOS „WI-FI“ SIRENOS NAUDOTOJO VADOVAS



Android / iOS



Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Papildomos galimos funkcijos

- Sukurta „SmartLife“ namų platformoje, veikia su dauguma „TUYA“ išmaniųjų gaminių.
- Didelio garso signalizacija, mirksinčios lemputės ir kiti signalizacijos režimai.
- Apsauga nuo įsilaužimo, distancinis valdymas.
- Išsikrovusio akumuliatoriaus aptikimas.
- Sistemos išjungimo aptikimas.
- Įsilaužimo aptikimas.
- Integruota baterija.
- Palaiko „Amazon Alexa“, „Google Assistant“.

Atsisiųskite programėlę ir užsiregistruokite

Norėdami atsisiųsti programėlę ir užsiregistruoti, ieškokite „SmartLife“ arba nuskaitykite QR kodą



Android / iOS

Kaip prijungti „Wi-Fi“ tinklą. Nr. 1: **„Numatytasis režimas“**

① Atidarykite programėlės pagrindinį puslapį, viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite „+“, kad pridėtumėte įrenginius -> pasirinkite „VISI įrenginiai“ -> pasirinkite „Signalizacijos sistema“

3



①



②


4

② Išjunkite, po to vėl įjunkite išmaniosios sirenos jungiklį, įsitikinkite, kad pajungtas maitinimas, indikatorius pradės greitai mirksėti. Sirena paruošusi prisijungti prie „WiFi“.



5

③ „Patvirtinimo indikatorius greitai mirksi“ -> Įveskite „WiFi“ slaptažodį (tik 2.4G WiFi) -> OK

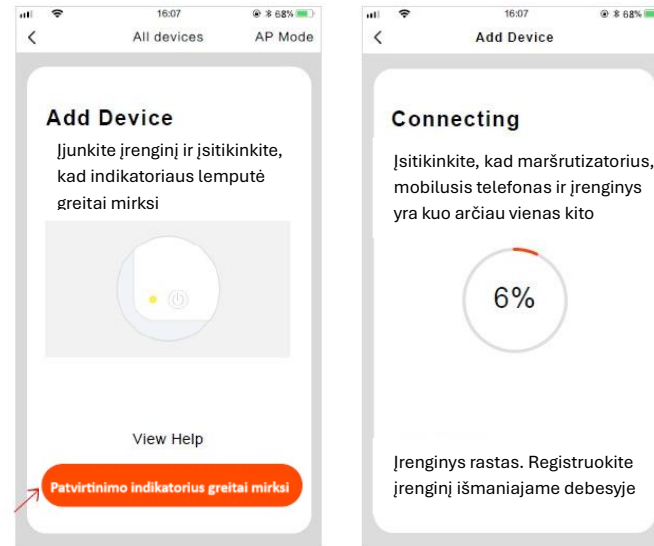

6


Kaip prijungti WIFI tinklą, #2:

„suderinamumo režimas“

Jei numatytasis WIFI prijungimo būdas nepavyksta, galite pasirinkti „AP režimas“.

① Atidarykite programėlės pagrindinį puslapį, viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite „+“, kad pridėtumėte įrenginius -> pasirinkite „VISI įrenginiai“ -> pasirinkite „Signalizacijos sistema“

7

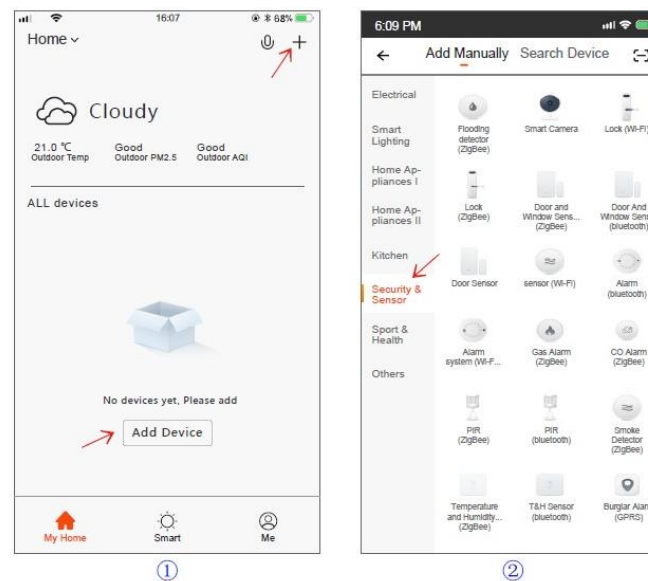

8

② Programēlēs viršuje dešīnėje spustelēkite „AP režīmas“.



9

③ Vėl perjunkite sirenos jungiklį, indikatoriaus lemputė greitai mirksės, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „RESET“, indikatoriaus lemputė lėtai mirksės, prietaisas paruoštas prijungti.



10

Specifikacijos:

Indikatoriaus lemputė mirksi nuolat: neprisijungiama prie „Wi-Fi“

Ijungimas: signalizacija su garsiniu signalu ir šviesos mirksėjimu

Namų signalizacija: šviesos mirksėjimas tik įjungus signalizaciją

Išjungimas: galima naudoti tik SOS signalizaciją

Nuotolinio valdymo pulteliai: maks. 8

Detektoriai: maks. 24

Garsumas: didelis / vidutinis / mažas

Pyptelėjimo laikas: reguliuojamas nuo 1 iki 180 sekundžių

Laiko valdymas: įjungimas / namų signalizacija / išjungimas

Priedų dažnis: 433 MHz (galima pritaikyti bet kokiam dažniui nuo 300 iki 912 MHz)

Į komplektą įeina:

1 x signalizacijos pultas

1 x SOS mygtukas

1 x SOS laikrodis

1 x nuotolinio valdymo pultas

1 x naudotojo vadovas