


SOS

Skubios pagalbos mygtukas

Instrukcijos



Išvaizdos aprašymas

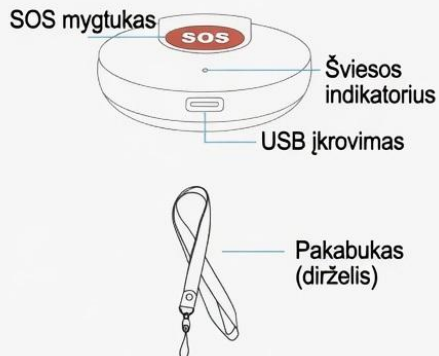

Paruošimas prieš jungiant prie programėlės


Atsisiųsti programėlę



Smart Life

- Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte.
- Prašome paieškoti „Smart Life“ programėlių parduotuvėje, kad atsisiųstumėte.

Tinklo konfigūravimo pastabos

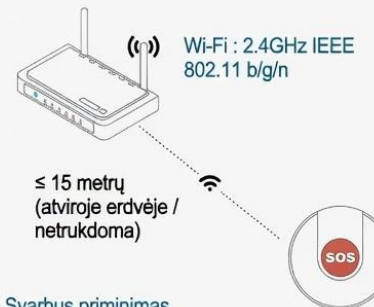

Svarbus priminimas

Atstumas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos. Jei mygtukas yra per toli nuo maršrutizatoriaus, jis negalės prisijungti prie telefono.

Wi-Fi versija

- ➊ Prijunkite savo telefoną prie WiFi (2.4G) ir įjunkite Bluetooth.



- ➊ Įeikite į tinklo konfigūravimo režimą.



Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtką, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti.

Svarbus priminimas

Tinklo konfigūravimo režimo trukmė yra 2 minutės.

- ➋ Atidarykite programėlę ir spustelėkite „Pridėti įrenginį“.



- ➌ Po automatinio įrenginio aptikimo, spustelėkite „Pridėti“.




- ➍ Įveskite Wi-Fi informaciją ir slaptažodį.



- ➎ Laukiama sėkmingo prisijungimo.



- ➏ Sėkmingai prisijungta, spustelėkite „Atlikta“.

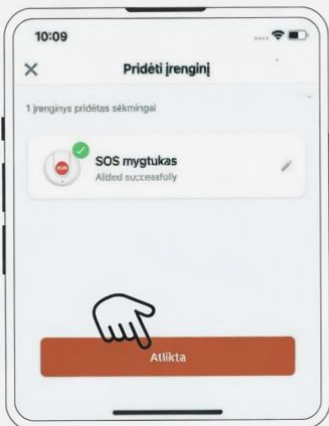

Zigbee versija

- ➊ Zigbee įrenginiai reikalauja Zigbee šliuzo, kad būtų galima valdyti nuotoliniu būdu per programėlę.



- ➋ Pridėkite Zigbee įrenginius prie Zigbee šliuzo
(1) Paspauskite ir palaikykite susiejimo mygtuką apie 5s, kol indikatorius LED mirksės greitai, tada atleiskite.
(2) Šliuzas ieško sub-įrenginių, spustelėkite pridėti.




Aliarmo pranešimas

Trumpas paspaudimas



LED indikatorius

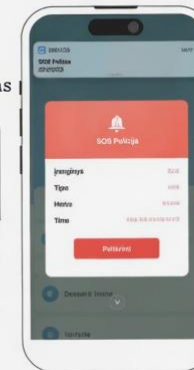

Bendras naudojimas keliems asmenims

- ➊ Spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe



Spustelėkite „Bendrinti įrenginį“.



Montavimas

Montavimo būdas:




Dvipuse lipnia juosta SOS mygtuką galima priklijuoti vonioje, tualete, virtuvėje ir kt.




Pakabuko dizainas, kurį galima pakabinti ant kaklo.

Montavimas dvipuse lipnia juosta

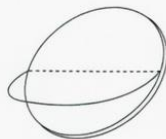

Nulupkite vieną dvipusės lipnios juostos pusę.

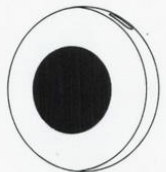

Užklijuokite ant mygtuko galinės pusės.

Klausimai ir atsakymai

K: Po tinklo konfigūravimo, paspaudus mygtuką, šviesos diodo indikatorius lemputė nuolat mirksi.

A: (1) Kadangi mygtukas išėjo už „Wi-Fi“ aprėpties ribų, alarmas nebuvo sėkmingai praneštas. Reikia prieiti prie „Wi-Fi“ ir nustoti mirksėti po sėkmingo pranešimo.

(2) automatiškai sustoja po 2 minučių laukimo.

K: Nepavyksta prisijungti prie programėlės?

A: Mygtukas yra per toli nuo maršrutizatoriaus, prašome prisijungti 1–3 metrų atstumu nuo maršrutizatoriaus.

Techninės charakteristikos:

Budėjimo srovė: $\leq 20 \mu\text{A}$

Vidutinė srovė: $\leq 85 \text{ mA}$

Vidinis akumuliatorius: Polimerinis 3.7V/400Ah

Įkrovimo trukmė: ≤ 1 valanda

Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n